


Ovládanie zariadenia s OS Android

Toto zariadenie má v spodnej časti umiestnené 3 tlačidlá – tlačidlo “Spustené aplikácie”, tlačidlo “Domov” a tlačidlo “Späť”



1. Tlačidlo “Spustené aplikácie” zobrazí tieto aplikácie a užívateľ ich môže vypnúť posunutím prsta (či už sprava doľava alebo naopak). Všetky aplikácie naraz môže vypnúť stlačením tlačidla “Clear All” vpravo hore.

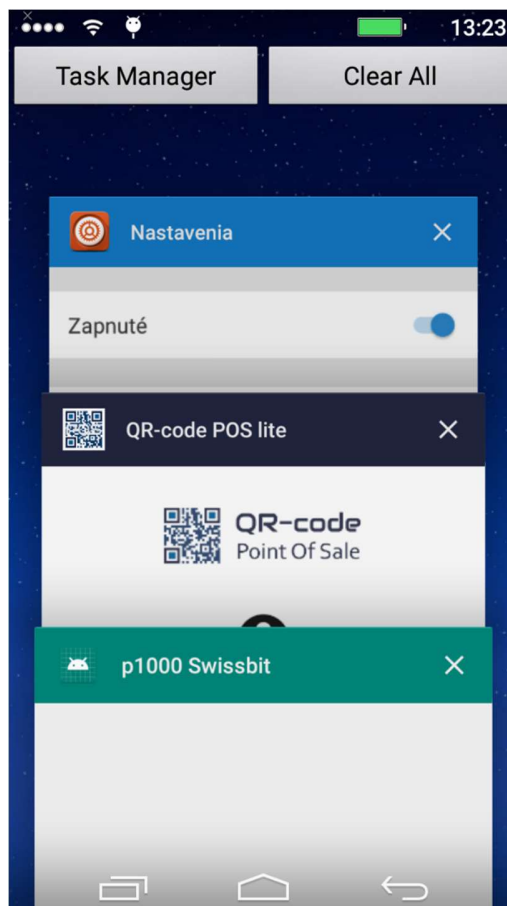

2. Tlačidlo “Domov” vráti užívateľa na Domovskú stránku launchera.

3. Tlačidlo “Späť” vráti užívateľa o krok späť.